

使用说明书

SmartAXIS

扩展通信盒

感谢您购买 IDEC 公司的产品。请首先检查本产品确为您订购的产品，仔细阅读本使用说明书及 FT1A 本体的使用说明书、以及最新版的用户手册，并正确使用。此外，请交由最终用户并妥善保管本使用说明书。

安全注意事项

根据错误使用可能会产生危险的程度，在本使用说明书使用了“警告”和“注意”字样。它们各自的含义如下所示。

警告

表示若错误使用，可能会导致人身死亡或重伤。

- 在安装、拆卸、布线及保养或检修时，请务必先切断电源。否则可能会导致触电或火灾等。
- 对本产品进行配置、布线、输入程序及操作时，需具备相关专业知识。不具备专业知识的普通用户不能使用本产品。
- 请按照本使用说明书及 FT1A 本体使用说明书中记载的指示进行安装。若安装不到位，可能会导致掉落、故障或误动作。

注意

表示错误使用，可能会导致人身伤害或物理故障。



- 本产品是 FT1A 系列专用的存储盒。不能连接到其它设备。
- 请在本体用户手册中记载的环境下使用。
- 本产品含有电子部件。废弃时，请按照相关国家或地区的法律法规进行废弃。

1 拆箱检查

使用之前，请检查产品包装内容是否齐全，产品有无破损。



产品名称	技术规格	型号	个数
扩展通信盒	RS232C/Mini DIN 连接器型	FT1A-PC1	各 1 个
	RS485/Mini DIN 连接器型	FT1A-PC2	
	RS485/端子排型	FT1A-PC3	

将一字螺丝刀插入 SmartAXIS 上下的螺丝刀插入口，按压盖子卡爪部，然后垂直向上取下扩展通信端口盖。

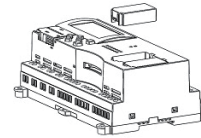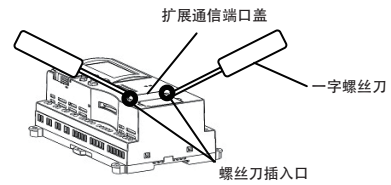

拆下扩展通信端口盖后，请将通信盒立即安装到 SmartAXIS 的扩展端口。安装时，请注意安装方向。

安装通信盒后的状态

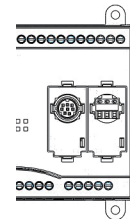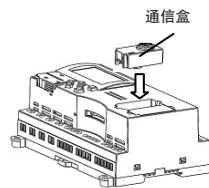

请通过下列网址下载最新的用户手册。

https://idecchina.cn/idec-cn/zh/c/SmartAXIS_FT1A

合格证

本产品经检验合格 可编程控制器 对应标准 : IEC/EN61131-2
台湾爱德克股份有限公司 台湾高雄市仁武區竹後村水管路87號
This marking based on Law of China on Product Quality

IDEC株式会社

<https://www.idec.com>

总 部 〒532-0004 日本国大阪市淀川区西宮原2-6-64
TEL: +81-6-6398-2500

关于使用说明书有不明之处，请联系以下技术咨询窗口。
咨询时间：9:00~12:00 / 13:00~17:00 (周六、周日、节假日以及我司休息日除外)

【技术支持中心】 上海：爱德克电气贸易(上海)有限公司 电话：021-6135-1515
北京：爱德克电气贸易(上海)有限公司北京分公司 电话：010-6581-6131
广州：爱德克电气贸易(上海)有限公司广州分公司 电话：020-8362-2394
香港：香港和泉电气有限公司 电话：+852-2803-8989