



## 交換用イオン発生ユニット 取扱説明書

形名

# SC9Z-CFIU



B-2029

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく交換してください。  
交換する前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に保存してください。

<b>適合機種</b>	<b>SC1P-CFD2</b> (2018年4月現在)
-------------	---------------------------------

同梱品 ユニット

取扱説明書  
(本書)

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



**警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



してはいけないこと。



**注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



しなければならないこと。



### 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



- 改造はしない。修理技術者以外の方は、ユニット交換以外の分解や修理をしない (火災・感電・けがの原因)
- お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を使用しない (洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因)
- ぬれた手で交換作業をしない (感電・けがの原因)
- お手入れ時に不安定な台に乗らない (転倒などのけがの原因)



- 交換の際は必ず運転を停止し、DC端子またはACアダプターの差込プラグを抜き、ファンが停止している状態でおこなう (感電・けがの原因)



### 注意

感電や発火などによる事故やけがを防ぐために



- 水のかかるところや火気の近くでは使用しない (感電・ショート・発火の原因)

IDEC株式会社

<http://www.idec.com>

本社 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64 TEL 06-6398-2500

取扱説明書でご不明な点が御座いましたら、下記の技術問い合わせ窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ時間：9：00～12：00 / 13：00～17：00 (土・日曜日、祝日および弊社休日を除く)

【技術問い合わせ窓口】

TEL：0120-992-336

携帯電話・PHSの場合：050-8882-5843 (通話料がかかります)

## イオン発生ユニットの交換のしかた


1

本体の電源を切る。

※ユニットの交換はDC端子もしくはACアダプターの差込プラグを抜き、ファンが停止した状態でおこなってください。


2

①左右のロックのくぼみを押してロックを開にし、②ユニットを手前に引く。

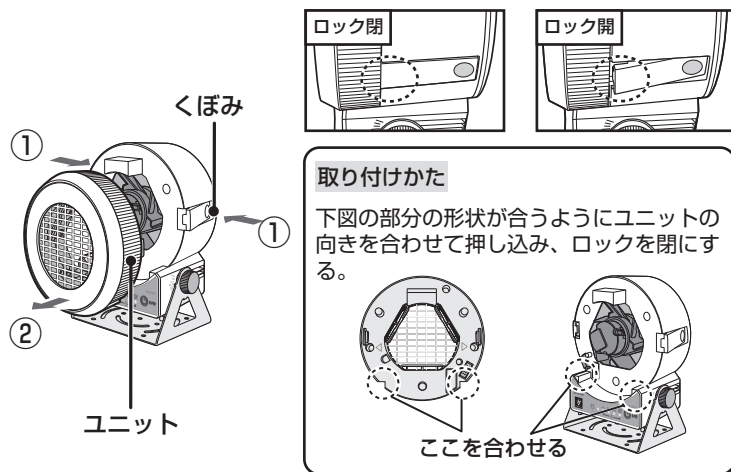

3

プラスドライバーで△の表示がある場所のネジを2カ所はずし、ガードを取りはずす。

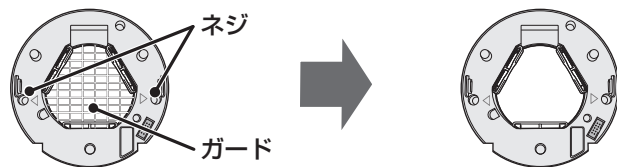

4

逆の手順で新しいユニットにガードを取り付け、本体に取り付ける。

5

本体の電源を入れる。

### ご注意

- 電極部に手で触れない。(けがのおそれ)
- 電極を変形させない。
- 取りはずしたガードやネジは使用しますので、失くさないでください。
- 運転時は必ずガードを取り付けてご使用ください。(けが・故障のおそれ)
- 交換後、「ジー」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じることはありませんが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。
- 交換した古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。  
※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

## ユニット交換後の確認

### 表示部/操作部

ユニット交換ランプが消灯していることを確認してください。

ユニット交換ランプ(赤)が消灯

