

SE2L安全激光扫描仪之规格变更

针对型号

应用软件 SLS Project Designer

SE2L 安全激光扫描仪: 所有产品 (含特殊品)

- SE2L-H05LP (线缆型)
- SE2L-H05LPC (连接器型)



主要更改

随着 SE2L 固件的变更, 用于更换光学窗口的 SLS 光学窗口调节器将进行升级, 以提高光学窗口污染的检测(新性能)。

因此, 从本公司网站下载的光盘中附带的 SLS 光学窗口调整器的版本也将从“1.0.2”变更为“1.1.0”。

<兼容性>

SE2L 安全激光扫描仪

SLS 光学窗口调整器

序列号结尾:


H 或更早

当前版本:

1.0.2 或更早

序列号结尾:J

当前版本:1.1.0

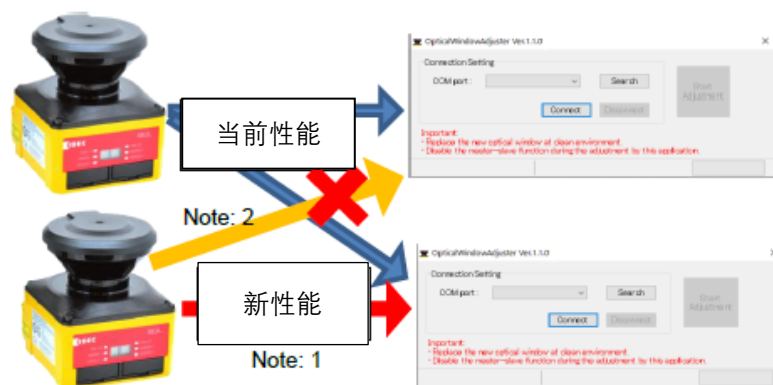

<https://idecchina.cn/>



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-011-B

2022年6月 2/3页

光学窗口调节器版本 SE2L F/W 版本	1.0.0	1.0.1	1.0.2	1.1.0
1.0.3o、2.0.0o 2.1.1o (序号结尾:A、B、C、D)	支持	支持 注1	支持 注1	支持 注1
2.3.0o (序号结尾: E, F)	不支持 注2	支持	支持 注1	支持 注1
2.4.0o (序号结尾: G, H)	不支持 注2	不支持 注2	支持	支持 注1
2.4.1ro (序号结尾: J)	不支持 注2	不支持 注2	不支持 注2	支持

注1:新版本的 SE2L 安全激光扫描仪与新版本的 SLS 光学窗口调节器配合使用,才能使用新性能。

注2:更换 SE2L 安全激光扫描仪光学窗口(单独出售:SE9Z-HS2-WD01)时,必须使用新版本 SLS 光学窗口调节器。新版本的 SE2L 安全激光扫描仪不能与当前版本的 SLS 光学窗口调节器一起使用。

注3:光学窗口调整器的版本可以在应用程序的标题栏中找到。

安装在 SE2L 附带的 CD-ROM 中的 SLS 项目设计器保持不变。

注:无其他规格变更。说明手册与上述相同。

更改日期

从 2022 年 5 月起逐步开始(或更早,根据库存情况而定)

注:根据我们的库存情况,现有产品和新产品可能混在同一批货中。

标识

修改后的产品序号末尾将为“J”。序列号将显示在产品 and 产品外壳上。

此外,“Version 2.44”将显示在 CD 的标签上。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT


公告号: A23-011-B

2022年6月 3/3 页

产品外壳:



CD 标签: 'Version 2.44'

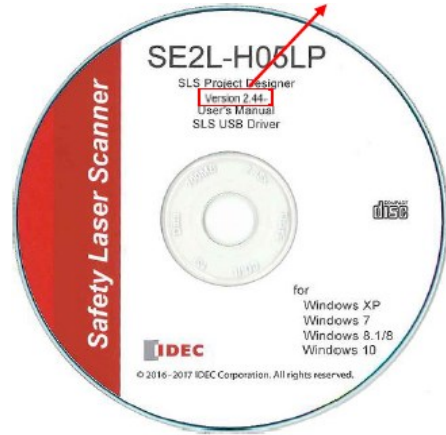

产品标签:



<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225