

SE2L安全激光扫描仪之规格变更

针对型号

应用软件 SLS Project Designer

SE2L 安全激光扫描仪: 所有产品 (含特殊品)

- SE2L-H05LP (线缆型)
- SE2L-H05LPC (连接器型)



主要更改

随着 SE2L 固件的变更, 用于更换光学窗口的 SLS 光学窗口调节器将进行升级, 以提高光学窗口污染的检测(新性能)。


因此, 从本公司网站下载的光盘中附带的 SLS 光学窗口调整器的版本也将从“1.0.2”变更为“1.1.0”。

<兼容性>

SE2L 安全激光扫描仪

SLS 光学窗口调整器

序列号结尾:H
当前版本:1.0.2

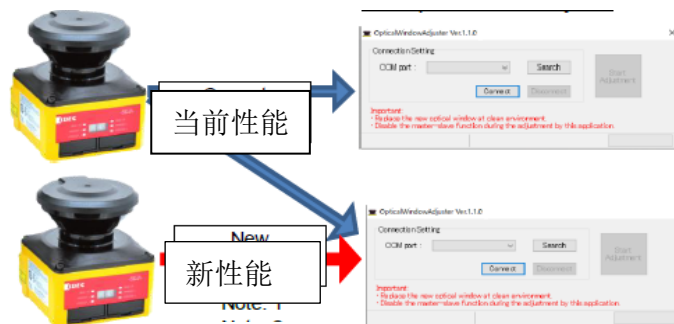

序列号结尾:J
当前版本:1.1.0

注: 1
注: 2

注 1: 新版本的 SE2L 安全激光扫描仪与新版本的 SLS 光学窗口调节器配合使用, 才能使用新性能。

注 2: 更换 SE2L 安全激光扫描仪光学窗口(单独出售:SE9Z-HS2-WD01)时, 必须使用新版 SLS 光学窗口调节器。如果使用新版本的 SE2L 安全激光扫描仪, 同时使用旧版本的 SLS 光学窗口调节器, 则会显示错误。

安装在 SE2L 附带的 CD-ROM 中的 SLS 项目设计器保持不变。

注: 无其他规格变更, 说明手册与上述相同。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-011

2022 年 4 月 2/2 页

更改日期

从 2022 年 5 月起逐步开始 (或更早, 根据库存情况而定)

注: 根据我们的库存情况, 现有产品和新产品可能混在同一批货中。


标识

修改后的产品序号末尾将为“J”。序列号将显示在产品 and 产品外壳上。此外, “Version 2.44” 将显示在 CD 的标签上。

产品外壳:



CD 标签: 'Version 2.44' is displayed

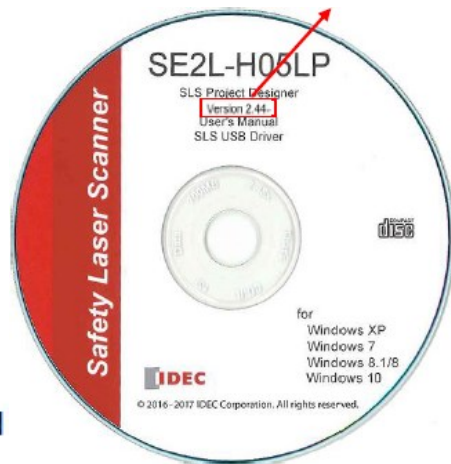

产品标签:



<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话 (021) 6135 1515 传真 (021) 6135 6225